



Кровать Умка

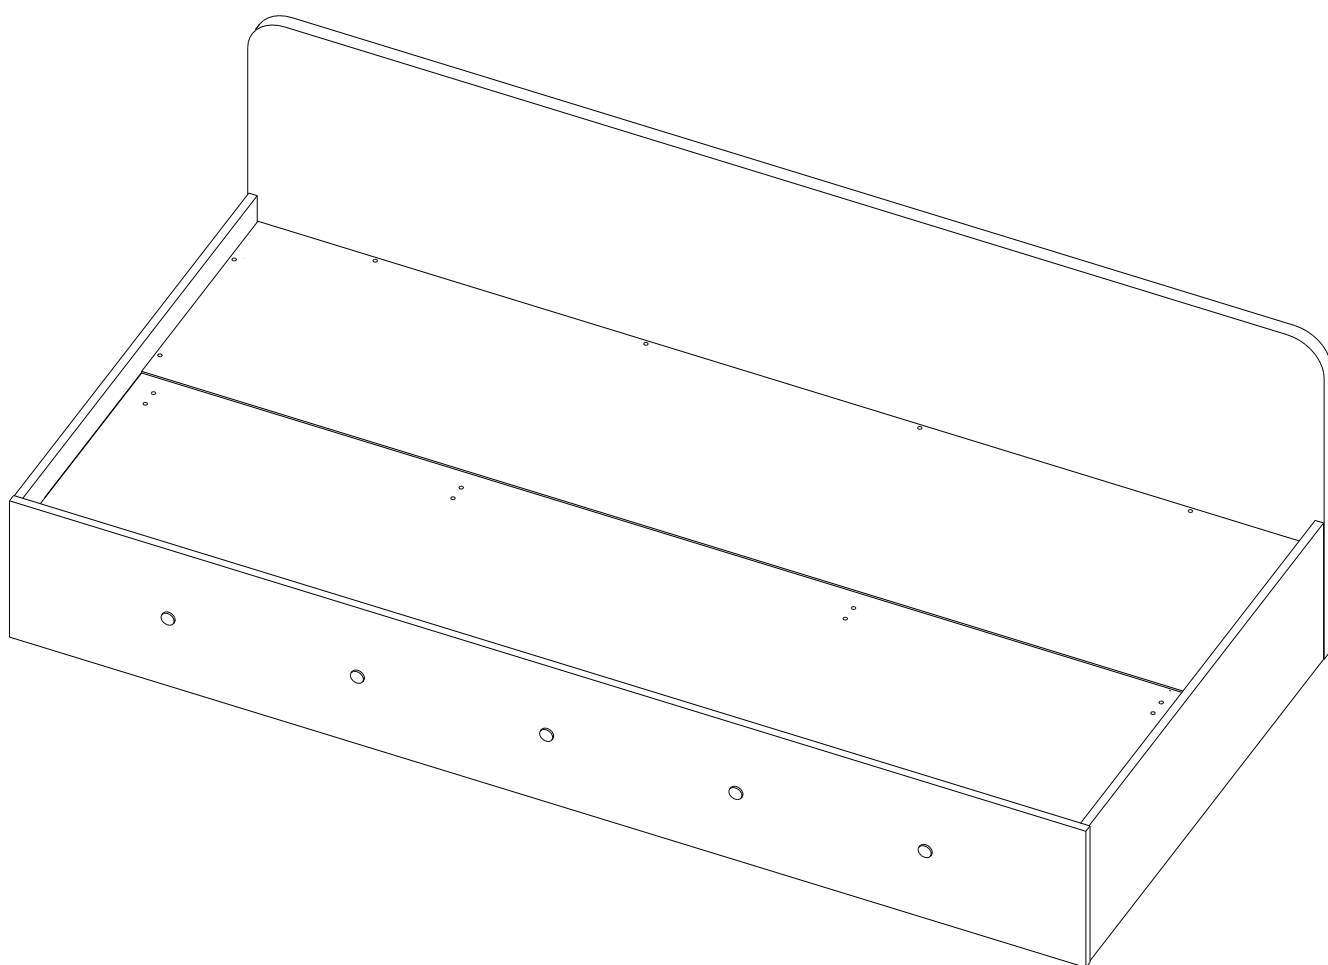


PROXSON

правила хорошего сна


A1
1x

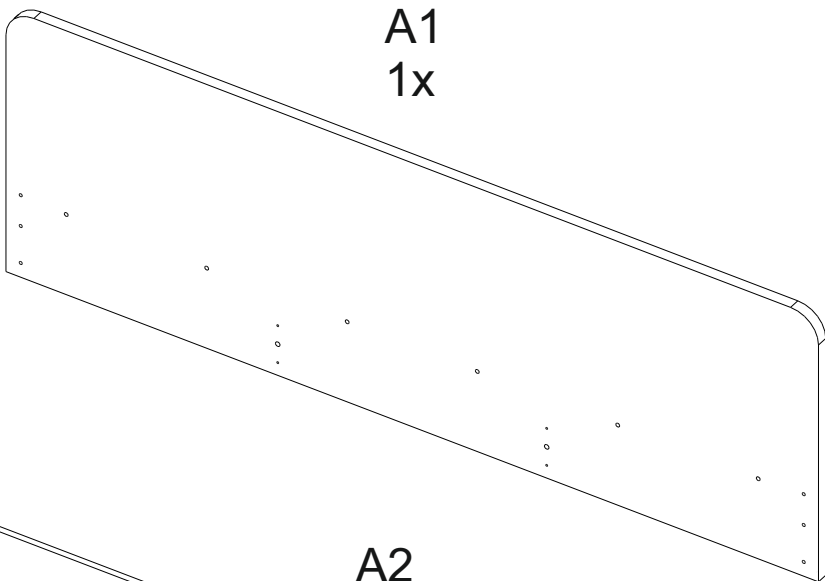


A7_лев
1x

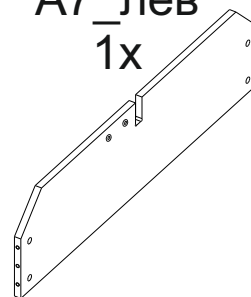


A2
1x

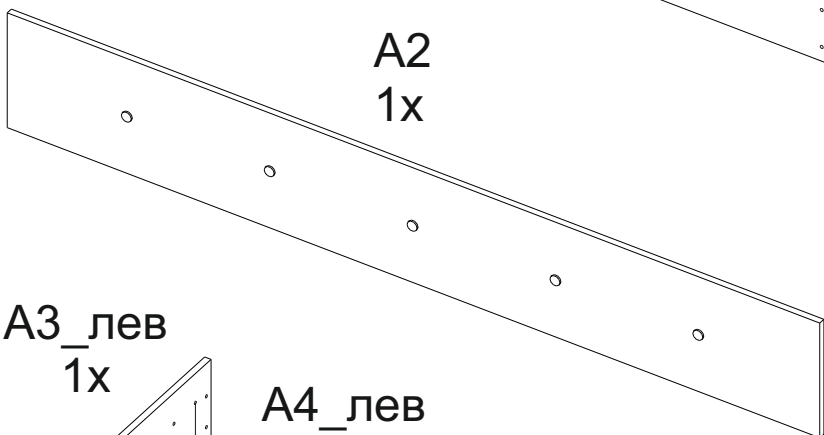


A7_прав
1x

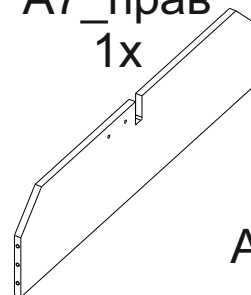


A10
1x

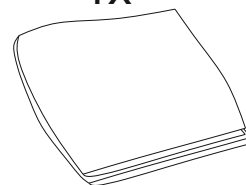

A3_лев
1x

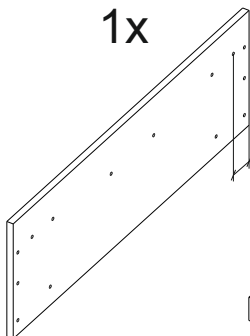


A4_лев
1x

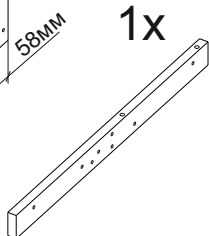


58mm

A4_прав
1x

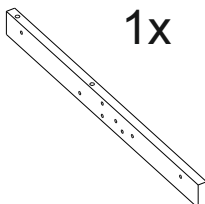


A3_прав
1x

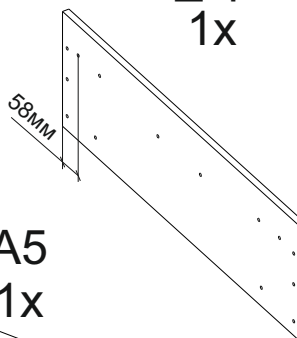


58mm


A5
1x

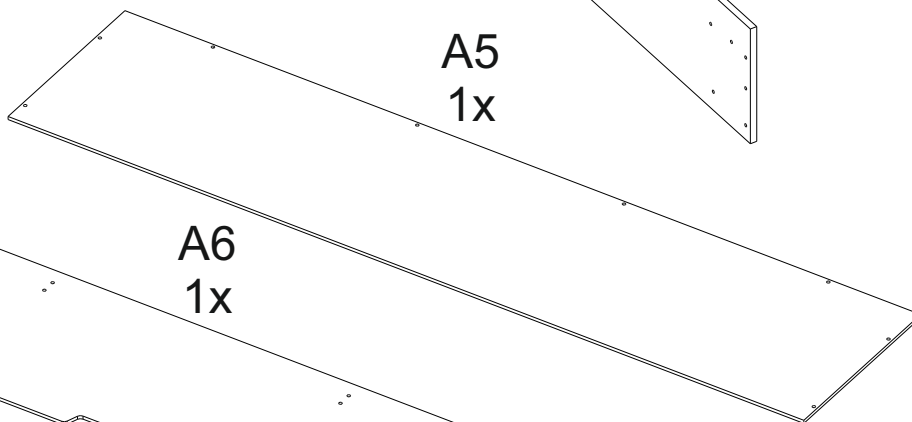


A6
1x

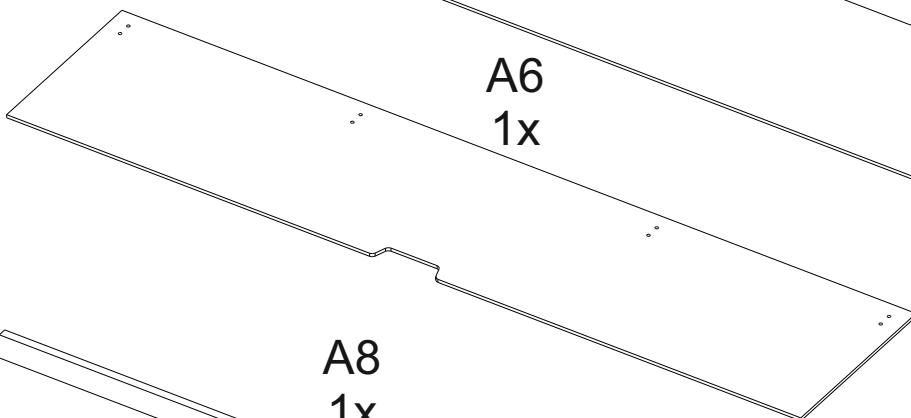


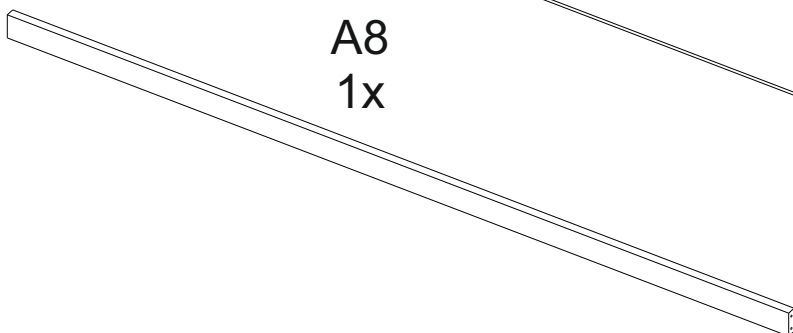









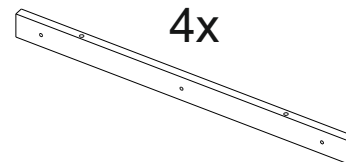







A8
1x





A9
4x




- Φ1**  **8x**
- Φ2**  **4x**
- Φ3**  **8x**
- Φ4**  **32x**
- Φ5**  **6x**
- Φ6**  **20x**
- Φ7**  **8x**
- Φ8**  **70x**
- Φ9**  **28x**
- Φ10**  **4x**
- Φ11**  **4x**
- Φ12**  **30x**
- Φ13_прав**  **2x**
- Φ13_лев**  **2x**
- Φ14**  **8x**
- Φ15**  **8x**
- Φ16**  **4x**
- Φ17**  **28x**

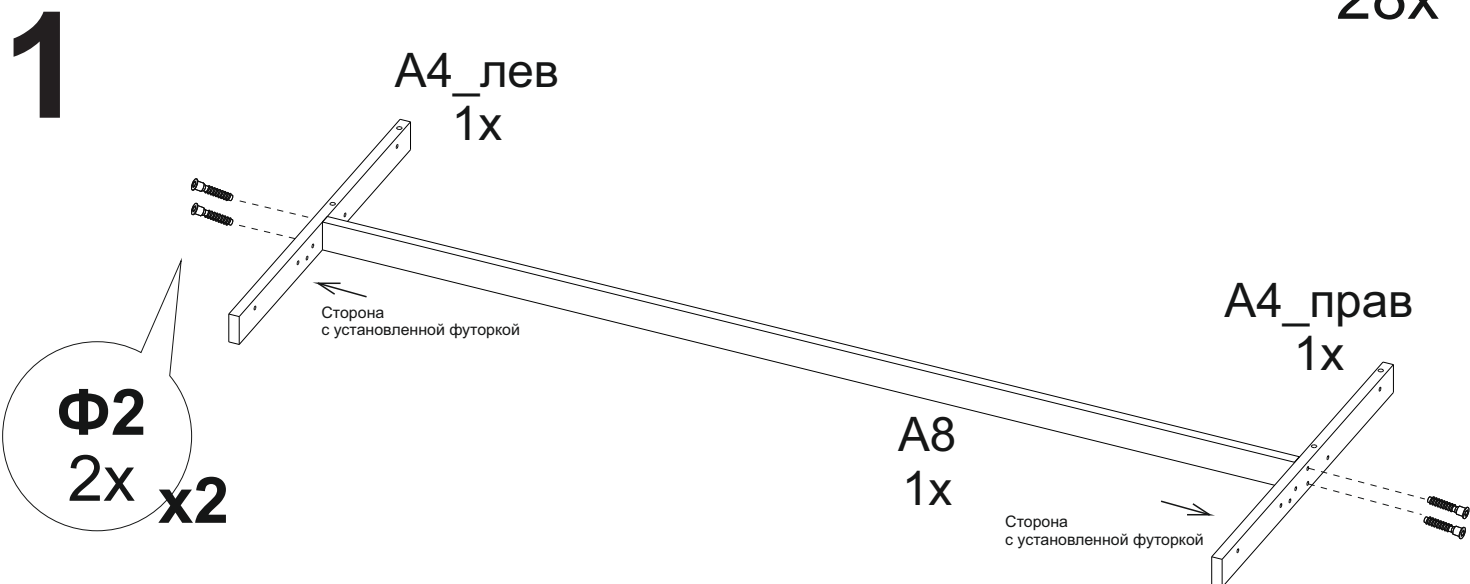


2

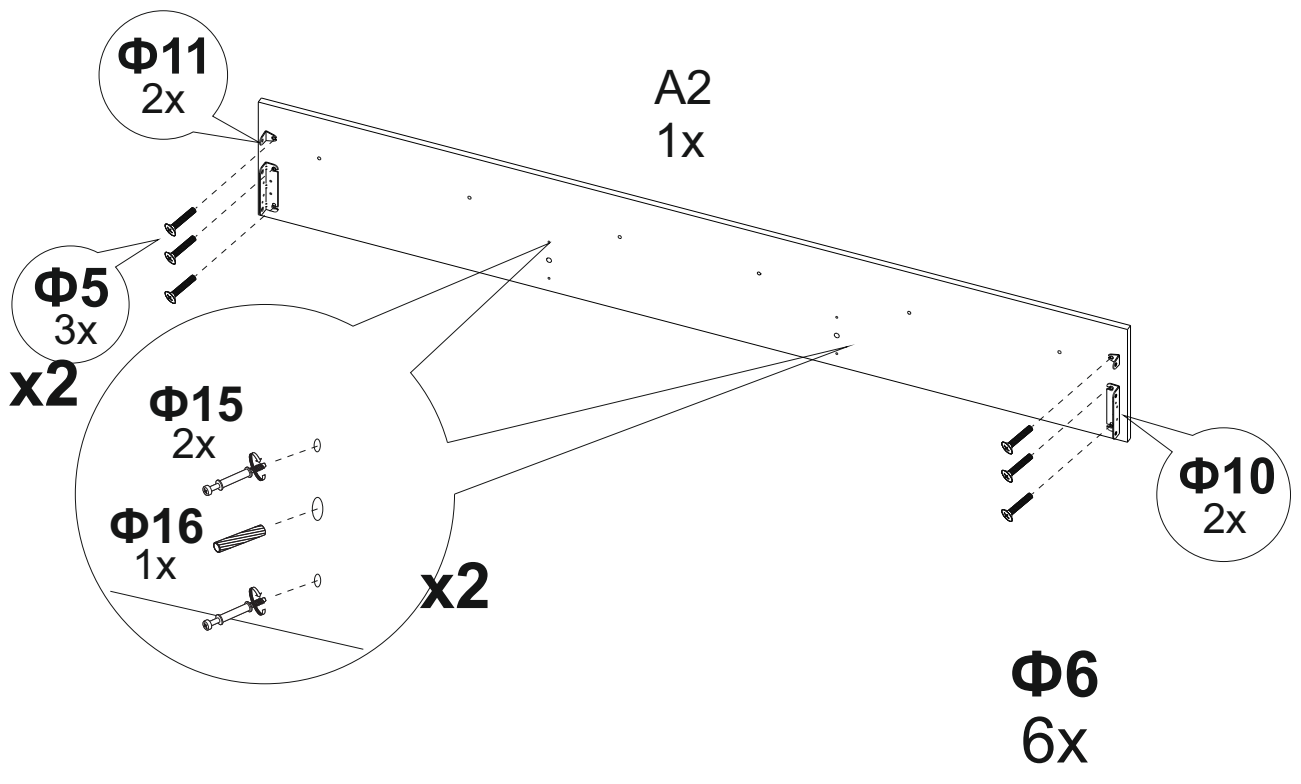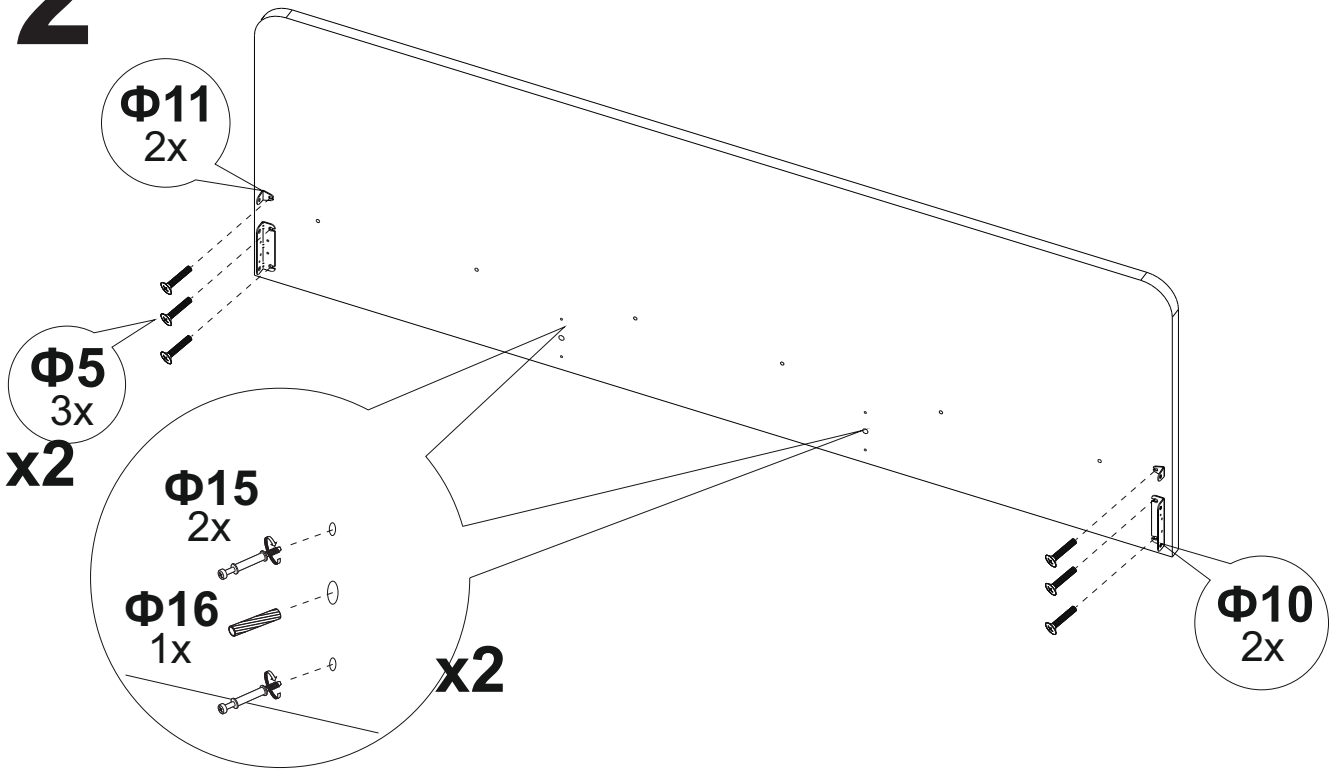


3

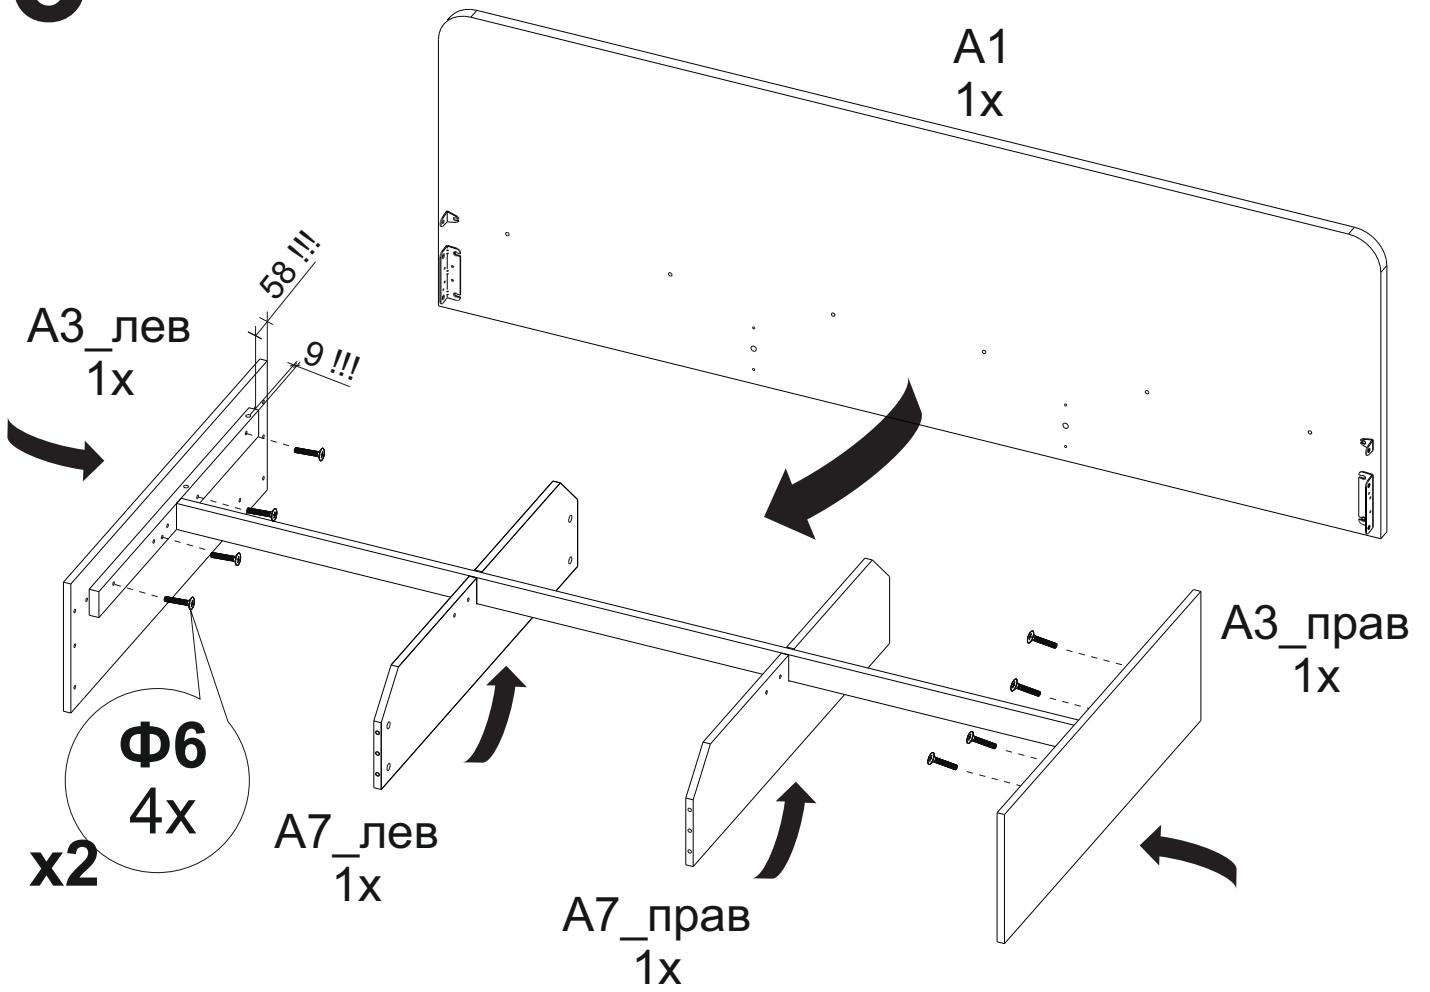

4

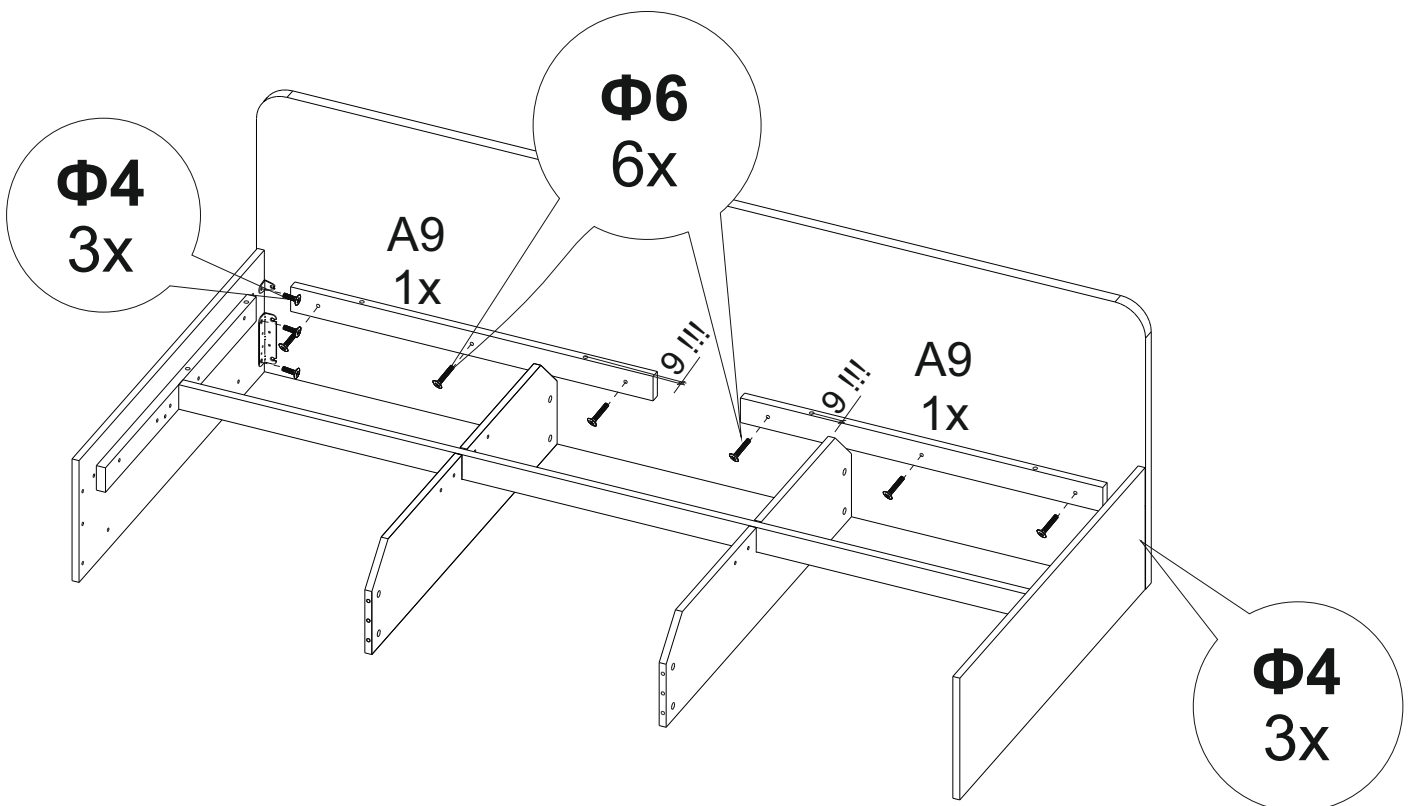

5

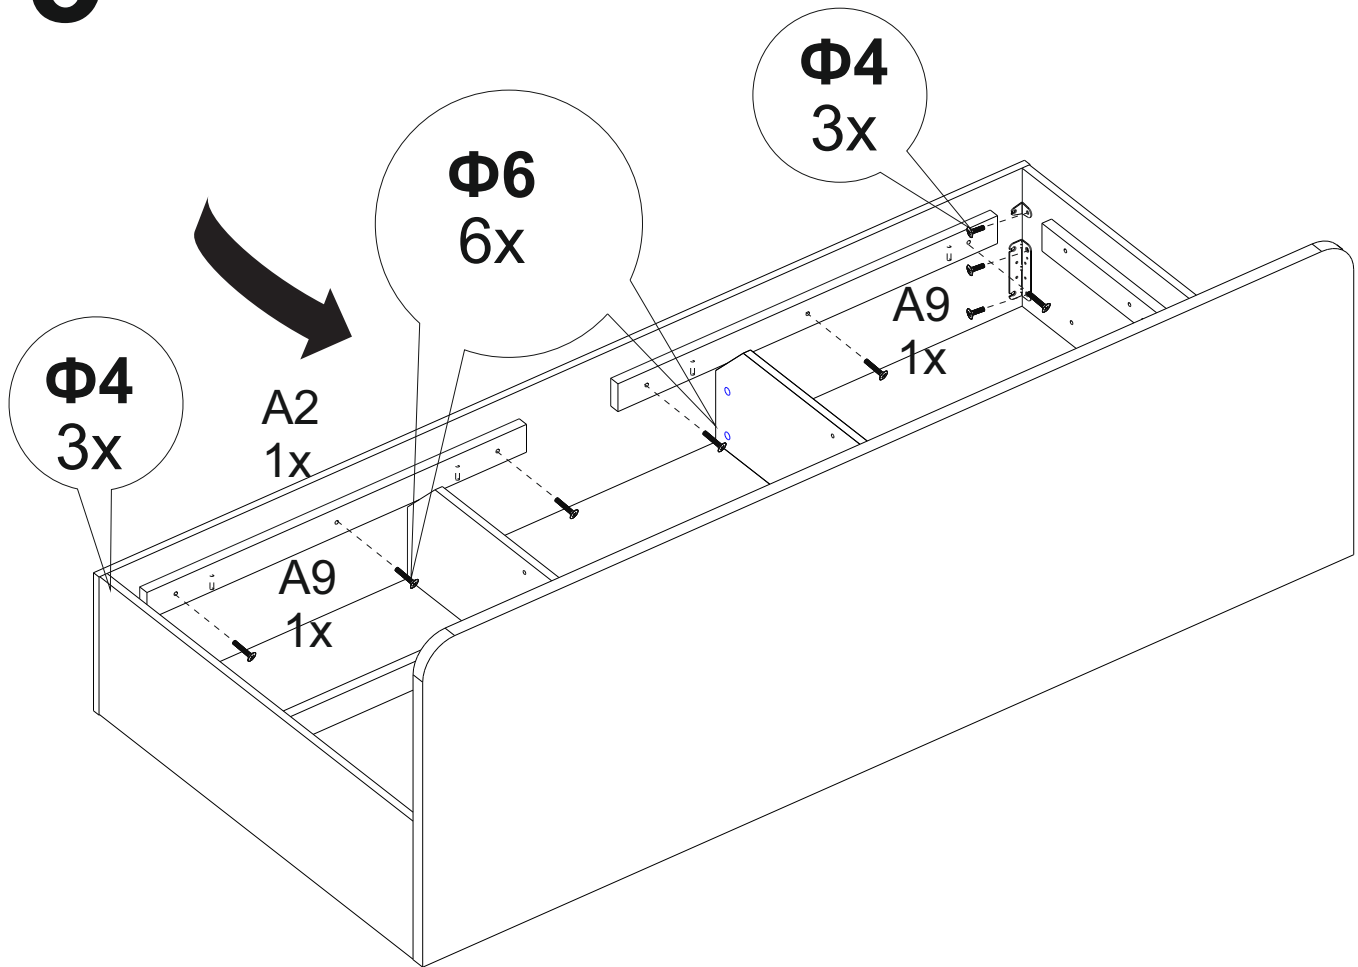

При покупке кровати совместно с опцией универсальный бортик к кровати Umka, после осуществления шага 5 воспользуйтесь инструкцией по сборке универсального бортика для установки обозначенной опции.

6


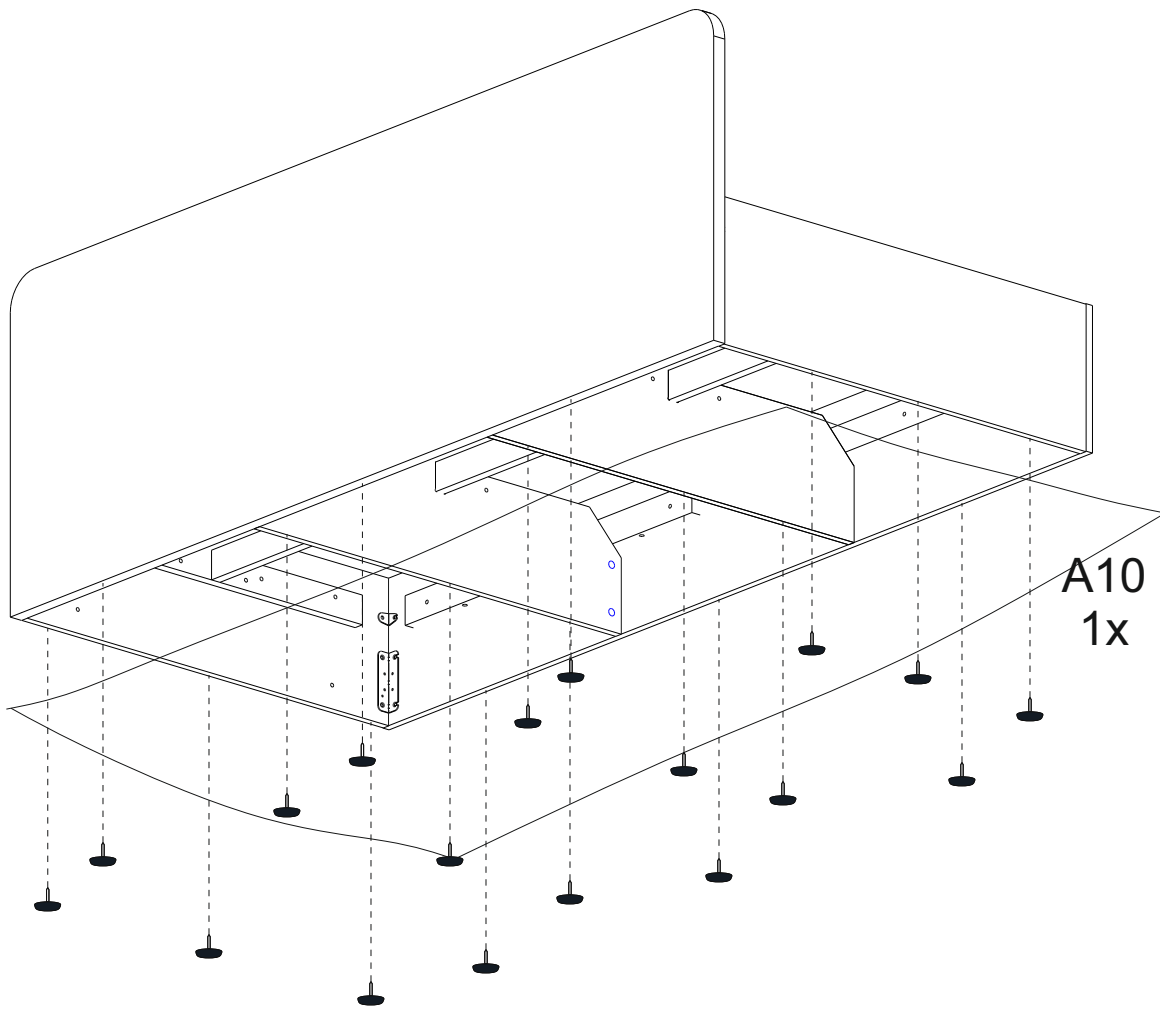



Схема установки подпятников и гвоздей

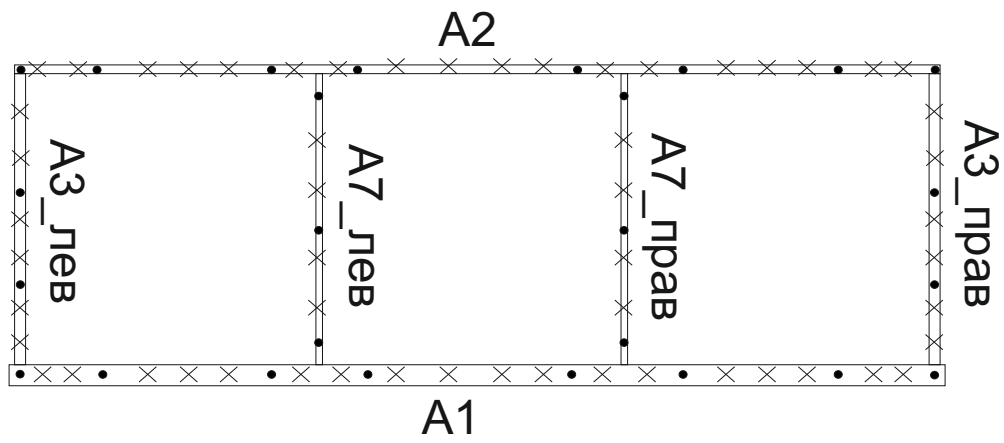


Условные обозначения:

- подпятник (Ф9)
- × гвоздь (Ф8)


7

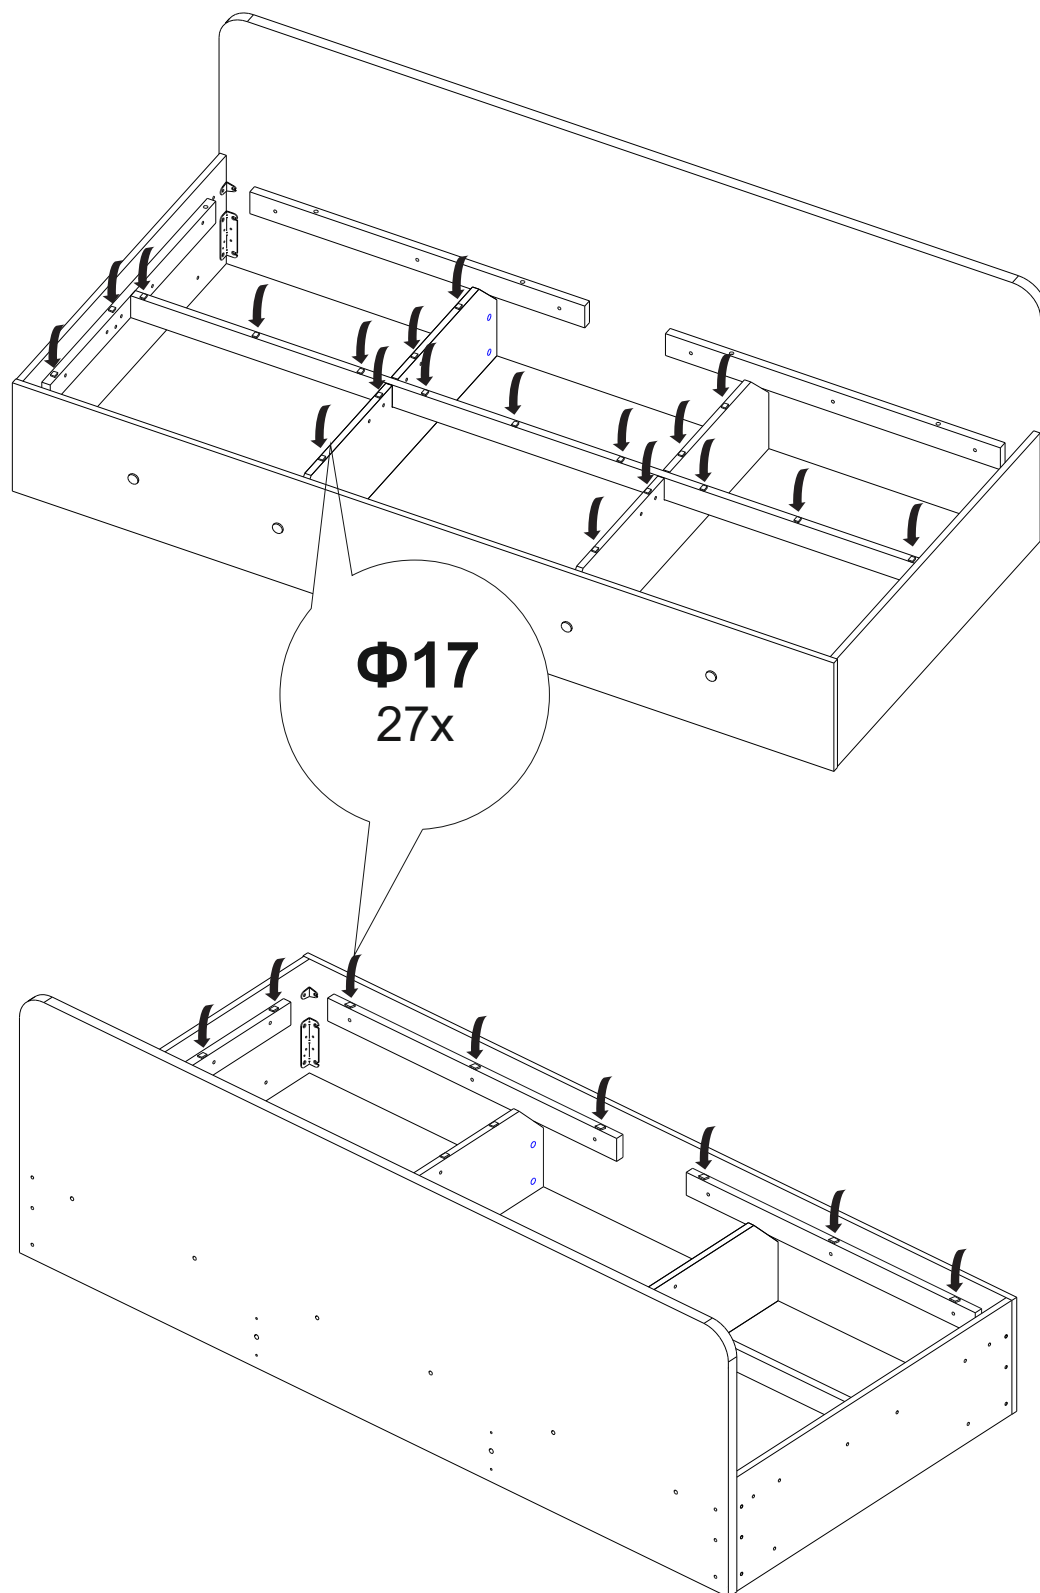


8

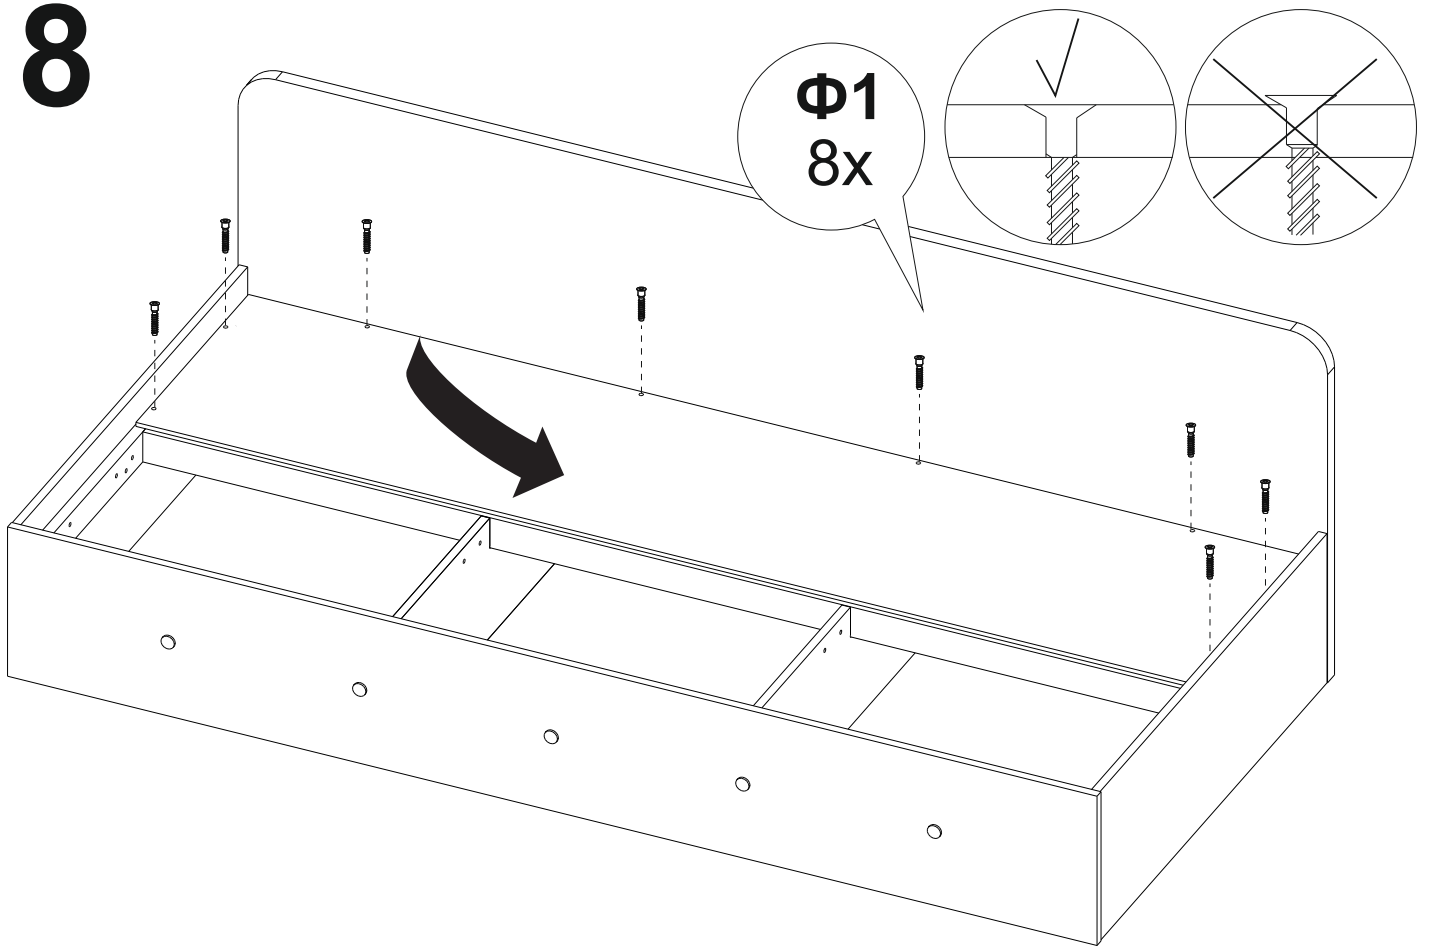

9

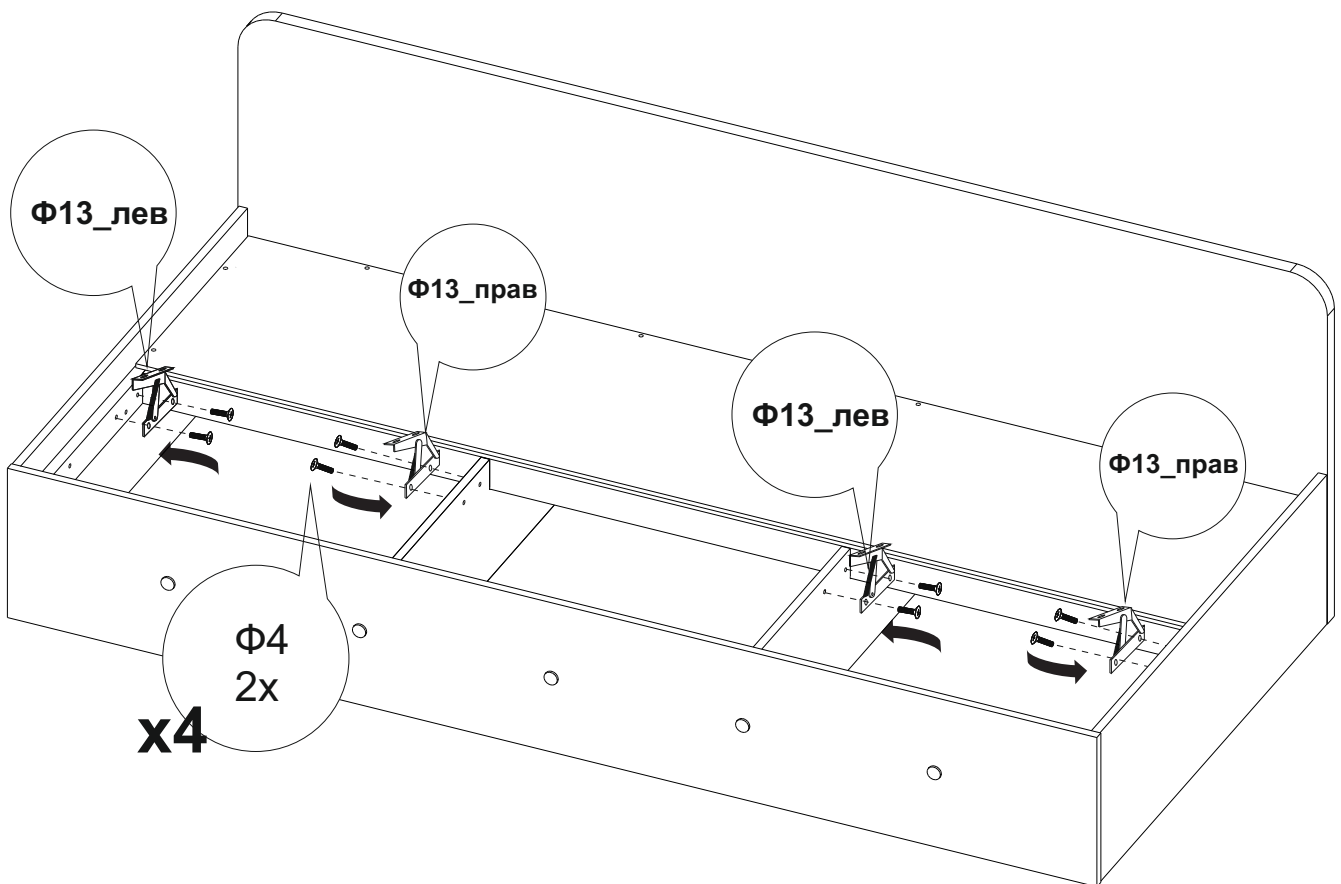

10

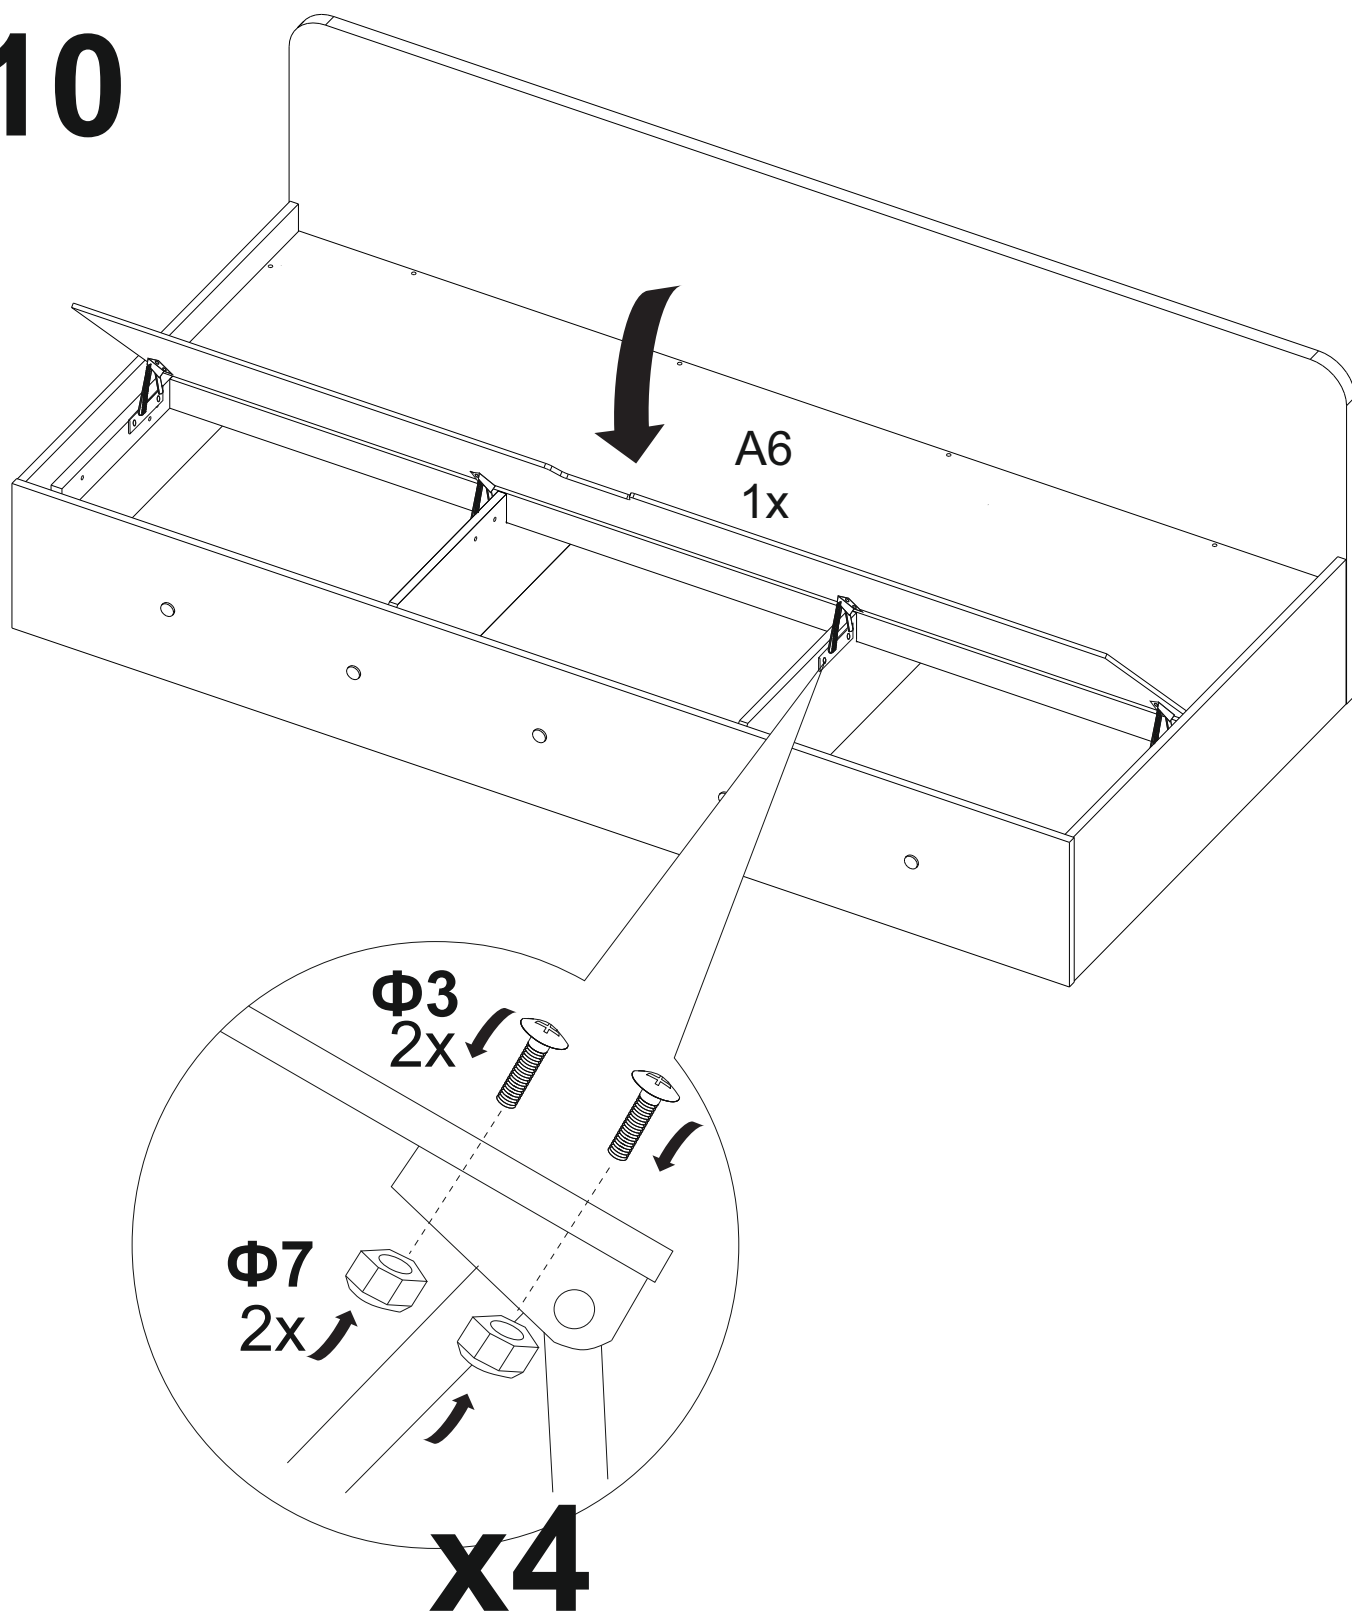

При необходимости, произвести регулировку панели (A6) на механизмах относительно проема, при этом необходимо убедиться что при подъеме панель не задевает за элементы кровати. по завершению подтянуть крепеж (Φ3 и Φ7).

Если кровать приобретается с опцией защитный бортик, необходимо перед регулировкой установить защитный бортик на изножье(A2), после чего отрегулировать панель (A6).